


**SYAGE
Montgeron (91)**

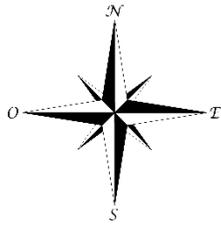

SCHEMA D'IMPLANTATION DES SONDAGES

SP : Sondage pressiométrique

PD : Sondage pénétrométrique

T : Sondage à la tarière